

PAE/PAF 系列負壓風機

- 直聯式 (PAE) 備有400、500、600mm 三款尺寸。
- 拖皮帶式 (PAF) 備有800、950、1110、1270mm 四款尺寸。
- 百葉窗隨著風機開關自動打開關閉，達到防塵、防水、美觀的效果。
- 噪音低、風量大、耗電少、安裝方便。



PAE 直聯式




PAF 拖皮帶式

性能參數表

型號 (香港規格)	扇葉直徑 mm	額定電壓 V/Ph/Hz	電機功率 W	最高轉速 RPM	最高風量 m ³ /h	最高噪音 dB (A)
PAE400-1	400	220V/1/50	250	1400	7000	60
PAE400-3		380V/3/50				
PAE500-1	500	220V/1/50	370	1400	9000	64
PAE500-3		380V/3/50				
PAE600-1	600	220V/1/50	500	960	12000	65
PAE600-3		380V/3/50				
PAF800-1	800	220V/1/50	370	500	27000	60
PAF800-3		380V/3/50				
PAF950-1	950	220V/1/50	550	500	32000	60
PAF950-3		380V/3/50				
PAF1110-1	1110	220V/1/50	750	480	37000	63
PAF1110-3		380V/3/50				
PAF1270-1	1270	220V/1/50	1100	450	44500	65
PAF1270-3		380V/3/50				

產品安裝尺寸 (mm) 及維護

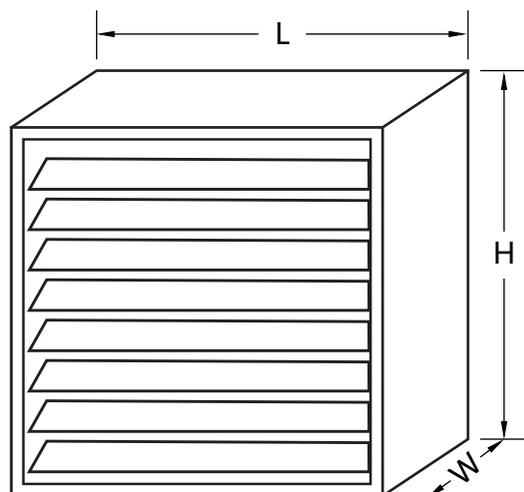

PAE	L	W	H
400	480	320	480
500	580	320	580
600	680	320	680

PAF	L	W	H
800	900	350	900
950	1060	350	1060
1110	1220	350	1220
1270	1380	350	1380

■ 使用說明

1. 風機應使用於銘牌規定的電壓和頻率，禁止用於有粘附性氣體、腐蝕性環境中使用。
2. 風機禁止用硬質顆粒物大於 $100\text{mg}/\text{m}^3$ ，氣體溫度超過 40°C 、空氣相對濕度超過70%等特殊場所。
3. 安裝前應仔細檢查風機是否完整無損，各緊固螺栓是否有鬆動或脫落，葉輪有無碰撞風罩。
4. 風機應安裝在乾燥的環境中，不易被人碰及的位置。避免電機被雨淋受潮。
5. 風機安裝時應保持與地面垂直，安裝風機不可有傾斜現象。注意出入風口3米內不能有障礙物，安裝高度建議在2.3米以上，安裝低於2米時必須前後安裝安全裝置。
6. 安裝風機時，應使電機的調節螺栓處於方便操作的位置。
7. 風機兩側封口板不能被牆體或其他物件遮擋掩蓋，以免造成無法維修。
8. 風機如配備變頻器使用，應按變頻器的使用要求操作，以免影響風機使用壽命。
9. 風機的進風口要保持通風順暢，出風口要保證百葉開啟大於70%。
10. 除本說明書所允許的保養範圍外，非專業人員不得自行對風機進行拆卸修理或改造。